


Indicazioni per la progettazione

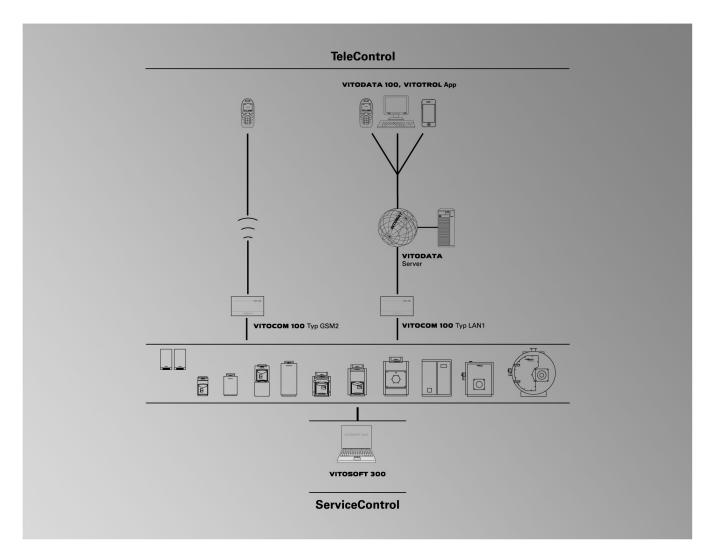

TeleControl

- Vitocom 100, tipo GSM2 è la soluzione a un prezzo conveniente, che consente di controllare a distanza impianti di riscaldamento in case mono e bifamiliari e appartamenti per le vacanze.
- Vitocom 100, tipo LAN1 con Vitotrol App o Vitodata 100 è impiegabile per il comando a distanza di impianti di riscaldamento in abitazioni private, piccoli edifici commerciali e strutture pubbliche.

ServiceControl

■ Vitosoft 300 è il modulo software per l'assistenza, la messa in funzione e la diagnosi di impianti di riscaldamento con interfaccia Optolink.

Indice

Indice

1.	TeleControl — Schema	1.2	Tipi di apparecchi, funzioni di comando e vantaggi del prodotto
2.	TeleControl — Vitocom 100		Vitocom 100, tipo GSM2 7 ■ Impiego 7 ■ Inserimento e interrogazione a distanza 7 ■ Controllo a distanza 7 ■ Lingue 7 ■ Inserimento di componenti sul posto 7 ■ Requisiti di sistema 8 ■ Configurazione 8 ■ Vantaggi 8 Stato di fornitura e accessori 8
		2.3	Dati tecnici 9 ■ Allacciamenti 9 ■ Dispositivi di segnalazione e regolazione 9 ■ Dati tecnici 10 ■ Dimensioni d'ingombro 10
3.	TeleControl — Vitocom 100	3.1	Vitocom 100, tipo LAN1 con App Vitotrol 11 ■ Impiego 11 ■ Inserimento e interrogazione a distanza 11 ■ Requisiti di sistema 11 ■ Configurazione 12 ■ Vantaggi 12
		3.2	Vitocom 100, tipo LAN1, in abbinamento a interfaccia utente Vitodata 100 13 ■ Impiego 13 ■ Inserimento e interrogazione a distanza 13 ■ Requisiti di sistema 13 ■ Configurazione 14 ■ Vantaggi 14
			Stato di fornitura e accessori 14 Dati tecnici 15 ■ Allacciamenti 15 ■ Dispositivi di segnalazione e regolazione 15 ■ Dati tecnici 16 ■ Dimensioni d'ingombro 16
4.	TeleControl — Vitotrol App	4.1	Vitotrol App
5.	TeleControl — Vitodata 100	5.1	Interfaccia utente Vitodata 100 18 ■ Lingue 18 ■ Requisiti di sistema 18 ■ Abilitazioni 18 ■ Configurazione 18 ■ Vantaggi 18 ■ Stato di fornitura 18 ■ Accessori 18
6.	ServiceControl — Vitoflow	6.1	Vitoflow 19 ■ Requisiti di sistema 19 ■ Interfaccia 19 ■ Installazione 19 ■ Servizio di aggiornamento 20 ■ Vantaggi 20
		6.2	■ Vantaggi

Indice (continua)

7.	ServiceControl —Vitosoft 300	7.1	Vitosoft 300, tipo SID1	21
			■ Assistenza, messa in funzione e diagnosi	21
			■ Requisiti di sistema	21
			■ Interfaccia	21
			■ Installazione	22
			■ Registrazione software	22
			■ Configurazione	22
			■ Servizio di aggiornamento	22
			■ Vantaggi	22
		7.2	Stato di fornitura e accessori	22
8.	TeleControl — esempi di applica-	8.1	Controllo a distanza di impianti di riscaldamento con Vitobloc (cogeneratore)	23
	zione		■ Impiego	
			■ Controllo a distanza con l'interfaccia utente Vitodata 100	
			■ Controllo a distanza con l'interfaccia utente Vitodata 300	
			■ Requisiti di sistema	
			■ Configurazione	
			■ Vantaggi	
9.	TeleControl — Accessori	9 1	Assegnazione accessori TeleControl	25
٠.	7,0000011		Accessori per sistemi riscaldamento a gasolio	
		0.2	■ Indicatore di livello minimo per livello di riempimento minimo impostabile del ser-	
			batoio	25
		9.3	Accessori per sistemi di riscaldamento a gas	25
			■ Pressostato gas GW con scatola di allacciamento	25
			■ Apparecchio di segnalazione gas GS 2.1 per l'ambito domestico, con sensore	
			incorporato, cicalino di allarme e uscita del relè	26
		9.4	Accessori generali	
			■ Convertitore di misura pressione DMU 01, per misurazione elettronica della pres-	
			sione nel campo 10 bar (1 MPa)	27
			■ Apparecchio di segnalazione acqua WWG 1, con sonda per acqua da pavimento	0-
			per il rilevamento di acqua	
			■ Contatori M-BUS omologati e supportati di serie	
			■ Termostato ambiente montaggio sopra intonaco riscaldamento	28
10.	Appendice	10.1	Combinazioni di apparecchi per la comunicazione Vitocom con regolazioni	
			Viessmann e possibili impieghi	28
			■ Indicazioni d'impiego per installazione successiva di impianti di riscaldamento esistenti	29
		10.2	Collegamento delle apparecchiature Viessmann mediante LON	29
			■ Esempi di allacciamento	
			■ Collegamento a sistemi LON a livello superiore	
		10.3	Glossario	31
11	Indice analitice			33

TeleControl — Schema

1.1 Tipi di apparecchi, funzioni di comando e vantaggi del prodotto

Lo schema seguente funge da orientamento nella scelta dell'apparecchio Vitocom adatto. La scelta si basa sulle funzioni desiderate per il comando e il controllo dell'impianto di riscaldamento, del vantaggio primario e dell'utente o del conduttore dell'impianto previsto.

Controllo	Comando	Ottimizzazione	
PC, telefono cellu	ulare, Vitodata 100		Conduttori privati d'im-
	App apparecchi terminali, App Vitotrol		pianto
Telefono cellulare			Conduttori privati d'im-
	Comfort	Diduziono doi costi	pianto
	PC, telefono cellu	PC, telefono cellulare, Vitodata 100 App apparecchi terminali, App Vitotrol Telefono cellulare	PC, telefono cellulare, Vitodata 100 App apparecchi terminali, App Vitotrol Telefono cellulare

TeleControl — Schema (continua)

1.2 Applicazioni e utenti

Guida alla scelta

La tabella seguente funge da orientamento nella scelta dell'apparecchio Vitocom adatto. La scelta si basa sull'applicazione desiderata per il comando e il controllo dell'impianto di riscaldamento e sull'utente o sul conduttore dell'impianto previsto. I prodotti TeleControl offrono soluzioni in particolare per le applicazioni elencate nella gestione di energia, riscaldamento e guasti.

Funzione di regolazione	Utente	Prodotti necessari	Informazio- ni
	Gestione del riscaldamento		
Comando e controllo di impianti di riscal- damento Viessmann con regolazione Vitotronic	Aziende specializzate, amministratori di stabili – Comuni – Luoghi di lavoro – Hotel – Strutture d'accoglienza e case di riposo – Case plurifamiliari – Ditte installatrici	Vitocom 100, tipo LAN1, con interfaccia utente Vitodata 100	Pagine 13
	Conduttori privati d'impianto di case mo- no e bifamiliari e appartamenti per le va- canze	Vitocom 100, tipo GSM2	Pagina 7
Comando di impianti di riscaldamento Viessmann con regolazione Vitotronic	Conduttori privati d'impianto di case mo- no e bifamiliari e appartamenti per le va- canze	Vitocom 100, tipo LAN1 con App Vitotrol	Pagina 11
	Gestione guasti		
Controllo di un componente sul posto di un impianto di riscaldamento Viessmann o di impianto esterno	 Associazioni, impianti sportivi Strutture d'accoglienza e case di riposo Comuni Luoghi di lavoro Case mono e bifamiliari Case plurifamiliari Hotel, ambulatori, chiese Enti municipali Aziende specializzate 	Vitocom 100, tipo GSM2	Pagina 7

Impiego conforme alla norma

Vitocom 100, tipo LAN1

I prodotti Vitocom devono essere installati e azionati, conformemente alla norme, solo in abbinamento alle regolazioni e ai comandi elettronici previsti per i generatori di calore e di corrente Viessmann e attenendosi a quanto riportato nelle rispettive istruzioni di montaggio, di servizio e d'uso. In particolare per gli allacciamenti e le installazioni attenersi ai valori dati di corrente e tensione.

I prodotti Vitocom devono essere utilizzati esclusivamente per il controllo, il comando e l'ottimizzazione di impianti dotati delle interfacce utente e di comunicazione indicate nelle documentazioni del prodotto. Per quanto riguarda le interfacce di comunicazione, accertarsi sul posto che tutti i mezzi di trasmissione utilizzati soddisfino i requisiti di sistema definiti nelle documentazioni del prodotto. A questo proposito utilizzare unicamente i componenti del sistema di comunicazione forniti con i prodotti e abilitati (ad es. router di telefonia mobile omologati e qualificati). Per l'alimentazione impiegare solo i componenti appositamente stabiliti (ad es. alimentatori).

Vitocom 100, tipo GSM2

L'apparecchio è previsto unicamente per la gestione distanza di impianti con generatori di calore Viessmann e per il controllo a distanza di impianti con generatori di calore Viessmann e impianti esterni. È consentito installare e far funzionare l'apparecchio in modo conforme alla norma solo in abbinamento a regolazione Vitotronic e attenendosi a quanto riportato nelle rispettive istruzioni di montaggio, di servizio e d'uso.

L'alimentazione elettrica avviene esclusivamente attraverso l'alimentatore a spina fornito a corredo.

L'impiego conforme alla norma presuppone un livello sufficiente di ricezione (rete di telefonia mobile) e che la carta SIM sia stata attivata dal gestore di telefonia mobile. I destinatari segnalazione devono essere configurati correttamente.

TeleControl — Schema (continua)

1.3 Funzioni dell'apparecchio e di comando e requisiti di sistema generali

Prodotto TeleControl	Vitocom 100		
	Tipo GSM2	Tipo LAN1	
Comando	SMS	Vitotrol	Vitodata
		Арр	100
Utente	•		
 Fornitori di energia termica 	_	-	_
 Centro assistenza autorizzato 	X	_	X
Conduttore dell'impianto	X	X	X
Interfaccia integrata	Modem GSM	Ethernet, reti IP	
Comunicazione	,		
 Rete di telefonia mobile 	X	-	_
– Ethernet, reti IP	_	X	X
Ingressi e uscite	•	'	
Ingressi digitali	1		_
 Uscite digitali 	_	_	_
- Ingressi analogici	_	-	_
- Interfaccia M-BUS	_		_
Apparecchiatura di servizio	•	•	
 Smartphone/telefono cellulare 	X	X*1/—	X/—
– PC	_		X
Interfaccia per apparecchio di servizio	'		
- SMS	X		_
- Browser Internet	_	_	X
Vitotrol App apparecchi terminali	_	X*1	_
Inoltro di una segnalazione	1		
– SMS	l x		X*2
– Fax	X	_	X*2
– E-mail		_	X
Funzione di regolazione			Λ
Fasce orarie, programma ferie	_	x	X
- Programma d'esercizio	X	X	X
Valori nominali, inclinazione/scostamento della curva di riscaldamen-		X	X
to		^	^
Verifica degli stati d'esercizio e delle temperature		X	X
Codifiche	_		_
- Ottimizzazione		_	_

Avvertenza

Con la Vitotrol App e Vitodata 100 è possibile un funzionamento simultaneo.

Avvertenza di pericolo

In particolare i pacemaker, gli apparecchi acustici e i defibrillatori possono essere disturbati dai segnali radio del Vitocom (come nel caso di un telefono cellulare).

Se si utilizzano simili apparecchiature evitare di stare molto vicini al Vitocom pronto ad entrare in funzione.

Avvertenze in merito a segnalazioni di guasto

Il Vitocom inoltra esclusivamente i guasti delle regolazioni collegate e dei componenti allacciati agli ingressi configurati del Vitocom. I dettagli tecnici relativi sono riportati nelle istruzioni di montaggio e di servizio degli apparecchi.

Presupposti per segnalazioni di guasto:

- La regolazione e il Vitocom devono essere configurati corretta-
- I percorsi di segnalazione del Vitocom devono essere configurati.

- L'impianto di riscaldamento e la funzionalità dei dispositivi di segnalazione devono essere controllati a intervalli regolari.
- Per aumentare ancora la sicurezza d'esercizio dell'impianto di riscaldamento, consigliamo di prendere provvedimenti complementari, ad es. per la protezione antigelo oppure per il controllo di eventuali danni dovuti all'acqua

Avvertenza relativa alla responsabilità

Viessmann non è responsabile per la perdita di guadagno, per mancati risparmi, altri danni diretti e indiretti che risultano dall'uso del Vitocom oppure del Software così come per danni causati da uso improprio. Valgono le Condizioni generali di vendita di Viessmann indicate nell'attuale listino prezzi Viessmann.

I servizi di SMS ed e-mail sono servizi del gestore di rete dei quali noi non siamo responsabili. Per essi valgono dunque le condizioni commerciali dei relativi gestori di rete.

^{*1} Per apparecchi terminali supportati vedi www.vitotrol-app.info

^{*2} Per i destinatari segnalazione di SMS e Fax è necessario il servizio a pagamento gestione guasti Vitodata 100.


TeleControl — Vitocom 100

2.1 Vitocom 100, tipo GSM2

Impiego

Per il controllo e il comando a distanza di impianti di riscaldamento Viessmann con regolazioni Vitotronic tramite rete di telefonia mobile. Per controllo a distanza di componenti sul posto e impianti esterni tramite rete di telefonia mobile.

- Vitocom 100, tipo GSM2
- (D) Antenna
- (E) Rete di telefonia mobile
- Telefono cellulare (incluso smartphone)

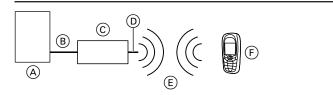

- A Caldaia con regolazione (vedi tabella a pagina 28)
- Cavo di collegamento BUS-KM (max. 50 m)

Inserimento e interrogazione a distanza

Un impianto di riscaldamento può essere inserito e disinserito da Vitocom 100, tipo GSM2 tramite reti di telefonia mobile GSM e il programma d'esercizio può essere commutato tramite invio di istruzioni via SMS.

Sono possibili le seguenti interrogazioni a distanza:

- Informazioni sull'impianto di riscaldamento (ad es. lo stato d'esercizio) e sull'ingresso digitale
- 2 numeri di telefono cellulare per informazioni in caso di guasti
- Credito della carta SIM
- Data attuale e data di scadenza della carta SIM (prepagata)
- Costo di un SMS
- Impostazione attuale della lingua

Controllo a distanza

Con Vitocom 100, tipo GSM2 vengono controllati la regolazione circuito di caldaia allacciata mediante BUS-KM e gli apparecchi allacciati sul BUS-KM.

Le regolazioni circuito di riscaldamento collegate in serie e allacciate alla regolazione circuito di caldaia o alla regolazione della pompa di calore tramite LON (ad es. Vitotronic 200-H) non vengono controllare con Vitocom 100, tipo GSM2.

I guasti all'impianto di riscaldamento vengono segnalati per SMS a max. 2 telefoni cellulari (ad es. conduttore dell'impianto e centro assistenza autorizzato).

L'indicazione delle segnalazioni di guasto avviene mediante testo in chiaro comprensibile.

Quanto segue viene segnalato automaticamente tramite la rete di telefonia mobile via SMS:

- Guasti all'impianto di riscaldamento
- Scadenza della carta SIM (prepagata)
- Cancellazione della data attuale in caso di caduta di tensione (informazioni sulla caduta di tensione al ritorno dell'alimentazione elet-

Lingue

Per la compilazione dei testi di segnalazione si può optare per una delle seguenti lingue:

- Tedesco
- Danese
- Inglese
- Estone
- Fiammingo
- Francese
- Italiano ■ Lettone

- Lituano
- Polacco
- Russo
- Svedese
- Slovacco ■ Sloveno
- Spagnolo
- Ceco
- Ungherese

Inserimento di componenti sul posto

Per l'inserimento di componenti sul posto è a disposizione un ingresso digitale DI1 nel Vitocom 100, tipo GSM2.

Tramite questo ingresso è possibile attivare segnali esterni tramite contatti esenti da potenziale (vedi capitolo "TeleControl - esempi di applicazione").

Requisiti di sistema

Impianto di riscaldamento:

- Per un impianto di riscaldamento
- La regolazione è allacciata al Vitocom 100, tipo GSM2 tramite il BUS-KM. (Per lo schema di regolazioni allacciabili, vedi pagina 28)

Avvertenza

Se alla regolazione sono collegate già utenze BUS-KM, è necessario il distributore BUS-KM disponibile come accessorio, articolo 7415 028.

■ Presa Schuko con messa a terra 230 V/50 Hz.

Rete di telefonia mobile:

- Segnale radio sufficiente per rete di telefonia mobile sul luogo di montaggio del Vitocom 100, tipo GSM2, eventualmente controllare con il telefono cellulare.
- Abilitazione della carta SIM prima della messa in funzione

Requisiti della carta SIM:

- invio di SMS
- ricezione di SMS

Avvertenza

Carte SIM omologate per l'impiego in Vitocom 100, tipo GSM2

- TIM (standard per Vitocom 100, tipo GSM2 con carta SIM)
- Vodafone
- Wind

La funzionalità delle carte SIM è stata verificata in una località di riferimento. Non è possibile tuttavia garantirne il perfetto funzionamento in altre località regionali differenti.

Per ulteriori informazioni sulle tariffe di telefonia mobile vedi www.vitocom.info

Percorso di segnalazione/destinatario segnalazione:

■ Telefono cellulare per la ricezione di SMS. Si possono utilizzare max. 2 telefoni cellulari come destinatari segnalazione.


Configurazione

Vitocom 100, tipo GSM2 viene configurato via SMS. Gli SMS vengono inviati con un telefono cellulare.

Vantaggi

- Inoltro rapido di segnalazioni di guasto mediante rete di telefonia mobile via SMS.
- Comando confortevole del riscaldamento con telefono cellulare mediante istruzioni via SMS.
- Costi di esercizio ridotti grazie all'utilizzo di carte SIM per telefoni cellulari, ad es. prepagate, senza opzione dati.
- Supporto di un gran numero di gestori di telefonia mobile.
- Allacciamento supplementare sull'ingresso digitale per la funzione di controllo (vedi capitolo "TeleControl – esempi di applicazione,).
- Le operazioni di manutenzione e di assistenza vengono agevolate notevolmente.
- Configurazione rapida grazie all'invio di un unico SMS.
- Installazione successiva semplice.

2.2 Stato di fornitura e accessori

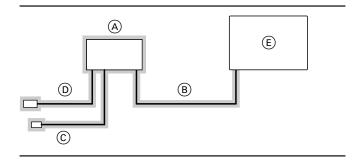


= stato di fornitura

Pos.	Denominazione	Articolo
A	Vitocom 100, tipo GSM2 con modem GSM integrato, basetta di montaggio a parete e materiale di	
	fissaggio	
	- Senza carta SIM	Z011 396
	Avvertenza	
	 La carta SIM non è un prodotto della ditta Viessmann. Il perfezionamento del contratto per la carta SIM ha luogo sul posto, direttamente con il gestore di telefonia mobile. Per informazioni sulle condizioni di contratto vedi www.vitocom.info La carta SIM deve essere stata abilitata prima della messa in funzione. 	
B	Cavo di allacciamento con spina ad innesto a -5 poli per l'allacciamento al BUS-KM della regolazione, 3 m di lunghezza	<u> </u>
©	Antenna con cavo di allacciamento, lunghezza 3 m, piedino magnetico e pad adesivo	

Pos.	Denominazione	Articolo	
D	Cavo rete con alimentatore a spina, lungo 2 m		
	Regolazioni supportate		
E	Regolazioni del circuito di caldaia e di riscaldamento (vedi tabella a pagina 28)	Vedi listino prezzi Viessmann	


2.3 Dati tecnici

Allacciamenti

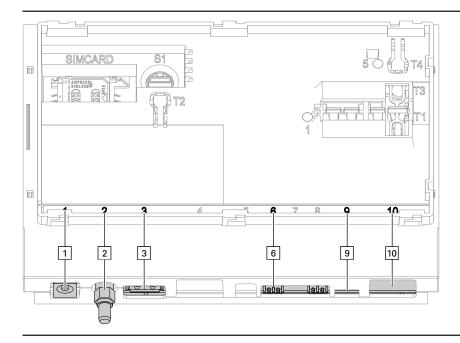

- 1 Allacciamento alimentatore a spina, 5 V-, interno +, esterno -, min. 1,6 A
- Allacciamento antenna
- 3 Interfaccia di assistenza: da non allacciare sul posto!
- 6 Allacciamento ingresso digitale DI1, contatto esente da poten-
- Resistenza terminale LON, attiva allo stato di fornitura
- Allacciamento cavo BUS-KM per regolazione Vitotronic

Dispositivi di segnalazione e regolazione

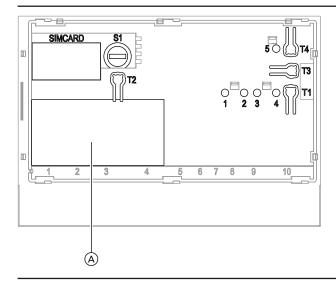

Targhetta tecnica

SIMCARD Posizione della carta SIM

"S1" Manopola PIN "T1" Tasto manutenzione

"T2,, Tasto di conferma per l'immissione del PIN

5619 867 IT "T3,, Senza funzione "T4" Tasto Reset

"1" Spia di immissione PIN (LED verde)

"2,, Qualità di ricezione (LED giallo, verde e rosso) "3"

Stato di connessione alla rete di telefonia mobile (LED giallo e verde)



"4,, Spia dello stato d'esercizio (LED verde e rosso)

"5, Spia della trasmissione dati interfaccia di assistenza (LED verde)

Dati tecnici

Alimentazione mediante alimentatore a spina

Corrente nominale Potenza assorbita Classe di protezione Tipo di protezione Funzionamento

Temperatura ambiente ammessa

- funzionamento

deposito e trasporto
 Allacciamenti sul posto

230 V~/5 V— 1,6 A 5 W

II secondo EN 61 140

IP 30 a norma EN 60 529, da garantire mediante montaggio/inserimento.

tipo 1B

secondo EN 60 730-1


da 0 a +50 °C

impiego in vani d'abitazione e in locali caldaia (normali condizioni ambientali)

da -20 a +85 °C

ingresso digitale: contatto esente da potenziale

Dimensioni d'ingombro

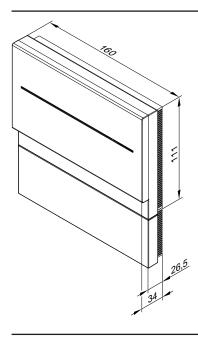


Scegliere il luogo di montaggio tenendo conto della lunghezza massima dei cavi e della qualità di ricezione del telefono cellulare.

TeleControl — Vitocom 100

3.1 Vitocom 100, tipo LAN1 con App Vitotrol

Impiego

Per il comando di impianti di riscaldamento Viessmann con regolazione Vitotronic via rete IP.

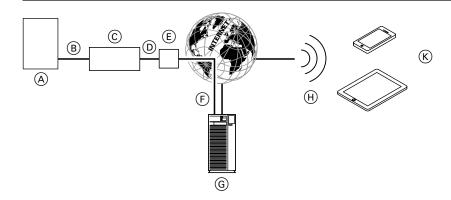

- (A) Generatore di calore con regolazione (vedi pagina 28)
- B Cavo di collegamento LON
- © Vitocom 100, tipo LAN1
- (D) Rete IP (da predisporre sul posto)
- E Router ADSL (da predisporre sul posto)
- F Collegamento Internet sicuro al server Vitodata

- G Server Vitodata
- H) Rete di telefonia mobile
- K Apparecchiatura di comando con App Vitotrol:
 - Gestione a distanza dell'impianto di riscaldamento
 - Verifica di segnalazioni.

Inserimento e interrogazione a distanza

L'App Vitotrol consente l'accesso ai seguenti parametri della regolazione:

- Impostazione valori nominali della temperatura
- Impostazione del programma d'esercizio e delle fasce orarie
- Verifica degli stati d'esercizio e delle temperature

Avvertenza

Mediante l'App Vitotrol l'utente, con un apparecchio terminale, può accedere soltanto a un impianto alla volta.

Segnalazioni

Le segnalazione presenti sull'impianto di riscaldamento, ad es. guasti ai sensori o al bruciatore, vengono trasmesse al Vitocom 100, tipo LAN1 mediante LON. Il Vitocom 100, tipo LAN1 trasmette queste segnalazioni al server Vitodata. Se sull'apparecchio terminale è attiva l'App Vitotrol, essa verificherà a cicli lo stato dell'impianto di riscaldamento e visualizzerà le segnalazioni. Se l'apparecchio terminale mobile si trova nella modalità di carica, non avranno luogo verifiche allo stato di fornitura (commutazione vedi App Vitotrol).

Requisiti di sistema

Impianto di riscaldamento:

- Per un impianto a una caldaia con regolazione Vitotronic con o senza circuiti di riscaldamento inseriti a valle.
- Presa Schuko con messa a terra 230 V/50 Hz.

Rete IP:

- Router ADSL con una presa LAN libera (da predisporre sul posto).
- Collegamento Internet con abbonamento flat (tariffa a forfait**indi pendentemente** dal tempo di collegamento e dal volume di dati) a elevata disponibilità, cioè il collegamento del Vitocom 100, tipo LAN1 al server Vitodata è continuo.
- Indirizzamento IP dinamico (DHCP) nella rete (LAN), da far controllare e, se occorre, configurare da personale specializzato IT **prima** della messa in funzione.
- Definire i parametri di routing e di sicurezza nella rete IP (LAN) in modo da abilitare la porta 80 e la porta 443 per i collegamenti diretti in uscita, far controllare e, se necessario, configurare sul posto da personale specializzato IT **prima** della messa in funzione.

Avvertenza

5619867

Durante il funzionamento il Vitocom 100, tipo LAN1 crea un collegamento Internet sicuro con il server Vitodata. Non è possibile collegare il Vitocom 100, tipo LAN1 ad altri server.

Profilo utente sul server Vitodata:

Per il funzionamento di un Vitocom 100, tipo LAN1 è necessario un profilo utente valido sul server Vitodata, anche per l'utilizzo dell'App Vitotrol. La registrazione ha luogo qui tramite l'App Vitotrol o tramite l'interfaccia utente Vitodata 100.

Apparecchio terminale mobile consigliato:

- Apparecchi terminali con sistema operativo Apple iOS a partire dalla versione 6 0
- Terminali con sistema operativo Android Google a partire dalla versione 4.0

Avvertenza

Per ulteriori informazioni vedi www.vitotrol-app.info.

Rete di telefonia mobile:

- Segnale radio sufficiente per rete di telefonia mobile sul luogo di utilizzo dell'App Vitotrol.
- Per accesso via WLAN: intensità del segnale sufficiente sul luogo di utilizzo dell'App Vitotrol.

Destinatari segnalazioni:

- App Vitotrol
- Apparecchio terminale (ad es. computer) per ricevere e-mail.



- Telefono cellulare (incluso smartphone) per ricevere SMS (solo con il servizio Internet a pagamento "gestione guastiVitodata 100").
- Telefax per ricevere fax (solo con il servizio Internet a pagamento "gestione guasti Vitodata 100").

Configurazione

Con indirizzamento IP dinamico (DHCP) la configurazione IP del Vitocom 100, tipo LAN1 ha luogo automaticamente. Non sono necessarie impostazioni sul router ADSL.

Osservare le impostazioni di rete sul router ADSL (vedi "Rete IP,,).

Vantaggi


- Impiego in impianti di riscaldamento in case mono e bifamiliari e appartamenti per le vacanze
- Apparecchio di controllo a distanza per la ditta installatrice e il conduttore dell'impianto (ad es. il custode)
- Economico

- Semplice impiego mediante sistema operativo iOS o sistema operativo Android. Per apparecchi terminali supportati vedi www.vitotrol-app.info
- Tutte le segnalazioni su PC e telefono cellulare
- Facile messa in funzione grazie a configurazione automatica

3.2 Vitocom 100, tipo LAN1, in abbinamento a interfaccia utente Vitodata 100

Impiego

Per il controllo e la gestione a distanza di impianti di riscaldamento Viessmann con regolazione Vitotronic mediante rete IP.

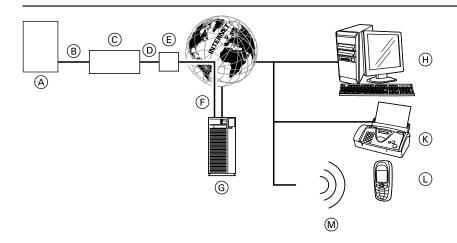

- A Generatore di calore con regolazione (vedi pagina 28)
- (B) Cavo di collegamento LON
- © Vitocom 100, tipo LAN1
- D Rete IP (da predisporre sul posto)
- (E) Router ADSL (da predisporre sul posto)
- F Collegamento Internet sicuro al server Vitodata
- G Server Vitodata, registrazione e login alla pagina
- www.vitodata100.com

 (H) Apparecchio di servizio:
 - Gestione a distanza dell'impianto di riscaldamento tramite l'interfaccia utente Vitodata 100
 - Ricezione di segnalazioni tramite e-mail

- (K) Telefax per ricevere segnalazioni (solo con il servizio Internet a pagamento "gestione guasti Vitodata 100,")
- Smartphone/PDA per ricevere segnalazioni via e-mail e SMS (SMS solo con il servizio Internet a pagamento "gestione guastiVitodata 100,")
 - Telefono cellulare per ricevere segnalazioni via SMS (solo con il servizio Internet a pagamento "gestione guasti Vitodata 100,,)
- M Rete di telefonia mobile

Inserimento e interrogazione a distanza

L'interfaccia utente Vitodata 100 consente un'ampia gestione del riscaldamento. L'utente può accedere ai seguenti parametri della regolazione:

- Impostazione di valori nominali di temperatura, inclinazione e scostamento della curva di riscaldamento
- Impostazione di programmi d'esercizio, programmi ferie e fasce orarie
- Impostazione di valori nominali
- Verifica degli stati d'esercizio e delle temperature

Segnalazioni

Le segnalazione presenti sull'impianto di riscaldamento, ad es. guasti ai sensori o al bruciatore, vengono trasmesse al Vitocom 100, tipo LAN1 mediante LON. Il Vitocom 100, tipo LAN1 trasmette queste segnalazioni al server Vitodata. Sull'interfaccia utente Vitodata 100 possono essere visualizzate le segnalazioni. Se sul server Vitodata sono inseriti destinatari di segnalazione (e-mail, SMS, fax), le segnalazioni verranno inoltrate automaticamente a questi ultimi.

Avvertenza

Per potere inoltrare segnalazioni via SMS o fax è necessario il servizio Internet a pagamento "gestione guasti Vitodata 100,.. Per ulteriori informazioni vedi pagina 18.

Contenuti delle segnalazioni

- Denominazione impianto
- Codice di segnalazione, testo di segnalazione
- Ora
- Informazioni supplementari

Requisiti di sistema

Impianto di riscaldamento:

- Per 1 impianto a una caldaia con regolazione Vitotronic con o senza circuiti di riscaldamento inseriti a valle.
- Il numero massimo di apparecchiature (utenze LON), costituito da regolazioni circuito caldaia e circuito di riscaldamento, è di 30.
- Presa Schuko con messa a terra 230 V/50 Hz.

Rete IP:

- Router ADSL con una presa LAN libera (da predisporre sul posto).
- Collegamento Internet con abbonamento flat (tariffa a forfait**indipendentemente** dal tempo di collegamento e dal volume di dati) a elevata disponibilità, cioè il collegamento del Vitocom 100, tipo LAN1 al server Vitodata è continuo.

- Indirizzamento IP dinamico (DHCP) nella rete (LAN), da far controllare e, se occorre, configurare da personale specializzato IT prima della messa in funzione.
- Definire i parametri di routing e di sicurezza nella rete IP (LAN) in modo da abilitare la porta 80 e la porta 443 per i collegamenti diretti in uscita, far controllare e, se necessario, configurare sul posto da personale specializzato IT prima della messa in funzione.

Avvertenza

Durante il funzionamento il Vitocom 100, tipo LAN1 crea un collegamento Internet sicuro con il server Vitodata. Non è possibile collegare il Vitocom 100, tipo LAN1 ad altri server.

Profilo utente sul server Vitodata:

Per il funzionamento di un Vitocom 100, tipo LAN1 è necessario un profilo utente valido sul server Vitodata, anche per l'utilizzo dell'App Vitotrol. La registrazione ha luogo qui tramite l'App Vitotrol o tramite l'interfaccia utente Vitodata 100.

Apparecchiatura di servizio con i seguenti requisiti:

■ Browser Internet:

Microsoft Internet Explorer, versione 8 o superiore oppure

Firefox, versione 4 o superiore

oppure

Safari Mobile iOS, versione 4 o superiore

■ Collegamento Internet attivo

Destinatari segnalazioni:

- Apparecchio terminale (ad es. computer) per ricevere e-mail.
- Telefono cellulare (incluso smartphone) per ricevere SMS (solo con il servizio Internet a pagamento gestione guasti Vitodata 100).
- Telefax per ricevere fax (solo con il servizio Internet a pagamento gestione guasti Vitodata 100).

Configurazione

Con indirizzamento IP dinamico (DHCP) la configurazione IP del Vitocom 100, tipo LAN1 ha luogo automaticamente. Non sono necessarie impostazioni sul router ADSL.


Osservare le impostazioni di rete sul router ADSL (vedi "Rete IP,,). Per ulteriori informazioni in merito alle condizioni di utilizzo vedi www.vitodata.info

Vantaggi

- Impiego in impianti di riscaldamento in case mono e bifamiliari e appartamenti per le vacanze
- Apparecchio di controllo a distanza per la ditta installatrice e il conduttore dell'impianto (ad es. il custode)
- Economico

- Facile impiego tramite PC e smartphone
- Controllo dell'impianto
- Tutte le segnalazioni su PC e telefono cellulare
- Facile messa in funzione grazie a configurazione automatica

3.3 Stato di fornitura e accessori

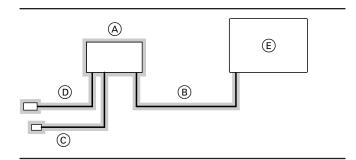


= stato di fornitura

Pos.	Denominazione	Articolo
A	Vitocom 100, tipo LAN1 con materiale di fissaggio	
	– senza modulo di comunicazione	Z011389
	– con modulo di comunicazione per installazione nella regolazione del generatore di calore	Z011224
B	Cavo di collegamento LON, lunghezza 7 m	
©	Cavo di collegamento LAN, lungo 2 m	
D	Cavo rete con alimentatore a spina, lungo 1,9 m	
Senza pos.	Gestione guasti Vitodata 100 per la durata di 3 anni	
	Regolazioni supportate	
E	Regolazioni del circuito di caldaia e di riscaldamento (vedi tabella a pagina 28)	Vedi listino prezzi Viessmann
	Elenco aggiornato dei generatori di calore supportati:	
	 Per Vitodata 100: vedi guida online Vitodata alla pagina www.vitodata100.com 	
	- Per Vitotrol App: vedi www.vitotrol-app.info	


3.4 Dati tecnici

Allacciamenti

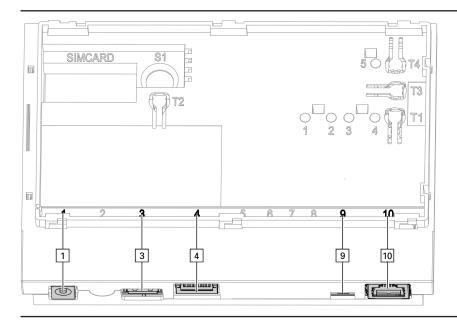

- 1 Allacciamento alimentatore a spina, 5 V-, interno +, esterno -, min 1 6 A
- 3 Interfaccia di assistenza: da non allacciare sul posto!
- Attacco RJ 45 per cavo di collegamento LAN al router ADSL
- 9 Resistenza terminale LON, attiva allo stato di fornitura
- Attacco RJ 45 per cavo di collegamento LON (rosso) alla regolazione Vitotronic

Dispositivi di segnalazione e regolazione

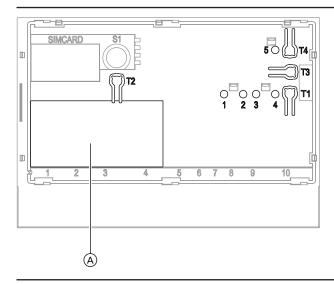

- (A) Targhetta tecnica
- "T1,, Tasto manutenzione
- "T2,, Senza funzione
- "T3," Tasto LON per inviare il PIN Service (solo in caso di integrazione della regolazione Vitotronic nei sistemi GLT)
- "T4,, Tasto Reset

- "1,, Spia di assistenza LON (LED verde)
- **"2,"** Senza funzione
- "3," Stato del collegamento IP (LED verde e giallo)
- "4," Spia dello stato d'esercizio (LED verde e rosso)
- "5," Spia della trasmissione dati interfaccia di assistenza (LED verde)

Dati tecnici

Alimentazione mediante alimentatore a spina Corrente nominale

Potenza assorbita Classe di protezione

Tipo di protezione

Temperatura ambiente ammessa

funzionamento

- deposito e trasporto

230 V~/5 V-1,6 A

8 W Ш


IP 30 a norma EN 60 529, da garantire mediante montaggio/inserimento.

da 0 a +55 °C

impiego in vani d'abitazione e in locali caldaia (normali condizioni ambientali)

da -20 a +85 °C

Dimensioni d'ingombro

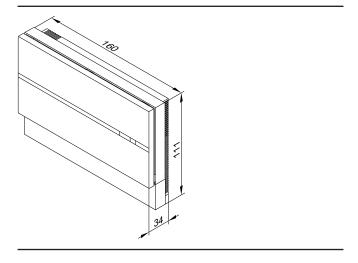

TeleControl — Vitotrol App

4.1 Vitotrol App

L'App Vitotrol è un servizio Internet per il comando a distanza di max. 3 circuiti riscaldamento di un impianto di riscaldamento con regolazione Vitotronic in abbinamento a Vitocom 100, tipo LAN1. L'App Vitotrol accede ai dati dell'impianto di riscaldamento mediante il server Vitodata. L'utilizzo dei dati ha luogo mediante apparecchi terminali mobili con sistema operativo Apple iOS dalla versione 6.0 oppure Android Google dalla versione 4.0.

L'App Vitotrol può essere scaricata dal portale Apple App Store o Google Play Store.

Per ulteriori informazioni in merito all'App Vitotrol vedi Apple App Store, Google Play Store e **www.vitotrol-app.info**

Lingue

- Danese
- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Italiano
- Olandese

- Polacco
- Rumeno
- Russo
- Svedese
- SpagnoloUngherese

Vantaggi

Impiego mobile in impianti di riscaldamento installati in abitazioni private e in piccoli edifici commerciali.

- Conveniente
- Semplice impiego mediante apparecchiature di servizio con sistema operativo iOS o sistema operativo Android Google
- Visualizzazione di segnalazioni con testo in chiaro
- Comunicazione con Vitocom 100, tipo LAN1.

Stato di fornitura

App Vitotrol, servizio Internet per il comando a distanza di impianti di riscaldamento.

Distribuzione da parte di Apple App Store e Google Play Store da scaricare su apparecchiature di servizio mobili.

TeleControl — Vitodata 100

5.1 Interfaccia utente Vitodata 100

Vitodata 100 è un'interfaccia utente per impianti di riscaldamento. Tutti i dati dell'impianto di riscaldamento vengono elaborati e archiviati sul server Vitodata. L'utilizzo dei dati ha luogo mediante le apposite apparecchiature di servizio.

Per informazioni più dettagliate relative a iscrizione, condizioni di utilizzo e funzionamento consultare la pagina www.vitodata100.info

Lingue

- Danese
- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Italiano
- Olandese

- Polacco
- Russo
- Svedese
- Spagnolo
- Ungherese

Requisiti di sistema

Apparecchiatura di servizio (PC o portatile):

- CPU: a partire da Pentium 4, 530 MHz **oppure** AMD Athlon 64, 3200 MHz
- Memoria di lavoro (RAM): ≥512 MB
- Schermo:

Risoluzione minima 1024 × 768 punti

■ Software:

Microsoft Internet Explorer, versione 8 o superiore oppure Firefox, versione 4 o superiore oppure

Safari Mobile iOS, versione 4 o superiore

■ Accesso Internet (ad es. ADSL)

Abilitazioni

Al fine di garantire l'abilitazione agli impianti dei singoli utenti, l'amministratore di un impianto è autorizzato a gestire gli utenti e le rispettive autorizzazioni. Ogni utente riceve una password personale.

Configurazione

Dopo essersi registrato online, l'utente riceverà i dati di accesso.

Per la configurazione di un'impianto è necessario che un utente sia registrato con una password da amministratore.

Vantaggi

- Comunicazione con:
- Vitocom 100, tipo LAN1
- Impostazione a distanza dell'impianto di riscaldamento
- Visualizzazione di segnalazioni con testo in chiaro
- Inoltro automatico di segnalazioni ai destinatari segnalazione confiqurati
- Abilitazione impostabile individualmente per tutti gli impianti inseriti
- Gestione impianti e utenti

Stato di fornitura

Utilizzo dei servizi Internet di Vitodata 100 (interfaccia utente Vitodata 100) sull'apparecchiatura di servizio dell'utente.

La registrazione di impianti di riscaldamento va eseguita alla pagina www.vitodata100.com

Accessori

Gestione guasti Vitodata 100

Servizio Internet per l'inoltro di segnalazioni via SMS e fax.

Per la proroga per altri 3 anni vedi listino prezzi Viessmann.

Lo stato di fornitura dei Vitocom seguenti comprende la gestione guasti Vitodata 100 per la durata di 3 anni:

■ Vitocom 100, tipo LAN1

ServiceControl — Vitoflow

6.1 Vitoflow

Vitoflow è un tool software per la compensazione idraulica di circuiti di riscaldamento a radiatori in abbinamento alla valigia assistenza per compensazione idraulica automatizzata (accessori). Per le possibilità di impiego vedi il listino prezzi Viessmann.

- Caldaia a gasolio o a gas a basamento con regolazioni del circuito di caldaia e di riscaldamento Vitotronic.
- Caldaie murali e compatte con regolazione Vitotronic
- Caldaia a combustibili solidi con regolazione Vitotronic 200, tipo FO1
- B C VITOFLOW D F

- © Portatile con installazione Vitoflow
- D DVD di installazione Vitoflow
- © Collegamento Internet (solo per scaricare gli aggiornamenti)
- Server per aggiornamenti Vitoflow

- Caldaia con regolazione (per lo schema di regolazioni allacciabili vedi pagina 28)
- B Adattatore per diagnosi Optolink/USB

Requisiti di sistema

Impianto di riscaldamento

- Generatore di calore Viessmann con regolazione Vitotronic
- Impianti di riscaldamento con regolazione circuito di riscaldamento Vitotronic 200-H, tipo HK1B o HK3B

Apparecchiatura di servizio (PC o portatile) - Hardware

- Processore: a partire da Intel Core 2 Duo
- Memoria di lavoro (RAM): < 2 GB
- Memoria sul disco fisso: < 10 GB
- Schermo: risoluzione minima 1024 x 768
- Drive DVD per l'installazione del software Vitosoft 300 dal supporto dati

■ Per ogni interfaccia USB 2.0

- Allacciamento dell'adattatore per diagnosi Optolink/USB (per il collegamento alla regolazione) o per l'allacciamento di un sensore di portata
- Allacciamento del modulo radio

Apparecchiatura di servizio (PC o portatile) - Software

- Sistema operativo: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7
- Software: Microsoft Internet Explorer a partire dalla versione 7.0

Servizio di aggiornamento

 Accesso a Internet (ADSL o UMTS/HSDPA) per il download di aggiornamenti software

Avvertenza

Per l'installazione di Vitosoft 300, l'apparecchiatura di servizio (PC o portatile) deve disporre di unità DVD.

Interfaccia

Interfaccia Optolink Viessmann per la comunicazione con le regolazioni Viessmann

Installazione

L'installazione di Vitoflow segue la procedura comandata da menù dal DVD fornito a corredo. A seconda del sistema operativo, devono essere eventualmente installati sul sistema alcuni componenti software supplementari per il funzionamento di Vitoflow. Durante l'installazione vengono scaricati i componenti software dal server aggiornamenti Vitoflow.

Avvertenza

Prima di avviare la procedura d'installazione si deve stabilire una connessione Internet a banda larga. Ciò consente l'installazione della versione più aggiornata di Vitoflow.

ServiceControl — Vitoflow (continua)

Servizio di aggiornamento

L'acquisto di Vitoflow consente e abilita l'utente a scaricare dal server di aggiornamento Vitoflow tutti gli aggiornamenti Vitoflow per 5 anni e a utilizzarli.

Per la copertura degli aggiornamenti Vitoflow dopo questo lasso di tempo occorre acquistare nuovamente il software Vitoflow.

Avvertenza

Per verificare se sia disponibile un nuovo aggiornamento e per scaricare un file di aggiornamento è necessaria una connessione Internet attiva a banda larga.

Ad ogni avvio, se il collegamento Internet è attivo, Vitoflow verifica la disponibilità di un nuovo aggiornamento del software.

Vantaggi

- Consente la configurazione completa della compensazione idraulica automatizzata
- Esegue l'intero calcolo
- Coordina la comunicazione con gli azionatori radio e con la regolazione circuito caldaia
- Documenta i dati di configurazione e i risultati delle misurazioni esequite
- Supporta nella stesura della documentazione per la promozione finanziaria

6.2 Stato di fornitura e accessori

Vedi figura precedente.

Pos.	Denominazione	Articolo
D	Vitoflow	Z012 826
	DVD con software Vitoflow e documentazione dell'apparecchio in formato digitale	
	– Aggiornamenti del programma per Vitoflow e per la documentazione in formato digitale per una durata	
	di 5 anni	
	Accessori	
B	Adattatore per diagnosi Optolink/USB	7438 374
	Cavo di collegamento tra l'attacco USB sul PC/portatile e l'attacco Optolink sulla regolazione del ge-	
	neratore di calore, lungo ca. 2 m	
	Ulteriori componenti	
A	Generatore di calore Viessmann con regolazione	Vedi listino prezzi Viessmann o
	Regolazioni del circuito di caldaia e di riscaldamento supportate (vedi tabella a pagina 28)	disponibile da predisporre sul
		posto
©	PC o portatile per il comando di Vitoflow	da predisporre sul posto
E	Collegamento Internet	da predisporre sul posto

ServiceControl — Vitosoft 300

7.1 Vitosoft 300, tipo SID1

Vitosoft 300, tipo SID1 è un software-tool di supporto per l'utilizzo delle funzioni di assistenza, messa in funzione e diagnosi di impianti di riscaldamento. Il tool è utilizzabile per impianti di riscaldamento con uno o più generatori di calore, con o senza circuiti di riscaldamento inseriti a valle.

- Caldaia a gasolio o a gas a basamento con regolazioni del circuito di caldaia e di riscaldamento Vitotronic.
- Caldaie murali e compatte con regolazione Vitotronic
- Pompe di calore con Vitotronic 200, tipo WO1B e WO1C
- Caldaia a combustibili solidi con regolazione Vitotronic 200, tipo FO1
- B C VITOSOFT 300 D F

- © Portatile con installazione Vitosoft 300
- D DVD di installazione Vitosoft 300
- © Collegamento Internet (solo per scaricare gli aggiornamenti)
- F Server per aggiornamenti Vitosoft 300

- Caldaia con regolazione (per lo schema di regolazioni allacciabili vedi pagina 28)
- B Adattatore per diagnosi Optolink/USB

Assistenza, messa in funzione e diagnosi

Vitosoft 300 consente di eseguire in modo semplice ed efficiente i seguenti compiti complessi:

- Messa in funzione di impianti di riscaldamento
- Ottimizzazione di impianti di riscaldamento

- Diagnosi negli interventi di assistenza
- Supporto alle attività di manutenzione

Requisiti di sistema

Impianto di riscaldamento

- Generatore di calore Viessmann con regolazione Vitotronic
- Impianti di riscaldamento con interfaccia di comunicazione Vitocom 200/300: comunicazione solo tramite LON

Apparecchiatura di servizio (PC o portatile) - Hardware

- Processore: a partire da Intel Core 2 Duo
- Memoria di lavoro (RAM): > 2 GB
- Memoria sul disco fisso: > 10 GB
- Schermo: risoluzione minima 1024 x 768
- Unità DVD per l'installazione dal supporto dati del software Vitosoft 300
- Interfaccia USB per la connessione dell'adattatore per diagnosi Optolink/USB (per il collegamento alla regolazione)

Apparecchiatura di servizio (PC o portatile) - Software

- Sistema operativo:
 - Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7
- Software:
- Microsoft Internet Explorer, versione 7.0 o superiore

Servizio di aggiornamento

 Accesso a Internet (DSL o UMTS/HSDPA) per il download di aggiornamenti software

Avvertenza

Per l'installazione di Vitosoft 300, l'apparecchiatura di servizio (PC o portatile) deve disporre di unità DVD.

Interfaccia

Interfaccia Optolink Viessmann per la comunicazione con le regolazioni Viessmann

1

ServiceControl — Vitosoft 300 (continua)

Installazione

L'installazione di Vitosoft 300 segue la procedura comandata da menù dal DVD fornito a corredo. A seconda del sistema operativo, devono essere eventualmente installati sul sistema alcuni componenti software supplementari per il funzionamento di Vitosoft 300. Durante l'installazione vengono scaricati i componenti software dal server aggiornamenti Vitosoft 300.

Avvertenza

Prima di avviare la procedura d'installazione si deve stabilire una connessione Internet a banda larga. Ciò consente l'installazione della versione più aggiornata di Vitosoft 300.

Registrazione software

Per usufruire in maniera duratura del Vitosoft 300, dei relativi aggiornamenti software e della documentazione del prodotto come da condizioni di licenza, è necessario registrare il software.

Per la registrazione servono le seguenti informazioni:

- Codice di registrazione valido (si trova all'interno della custodia del DVD)
- Articolo Vitosoft 300 (si trova sul retro della custodia del DVD)

Avvertenza

Per la registrazione occorre attivare la connessione Internet.

Per ulteriori informazioni in merito alla registrazione online di Vitosoft 300 vedi **www.vitosoft.info**

Configurazione

Il collegamento alla regolazione viene stabilito subito dopo aver inserito l'adattatore per diagnosi nell'interfaccia Optolink. Dopo aver avviato il programma, Vitosoft 300 carica i dati salvati nella regolazione e li visualizza nel menu Vitosoft "Panoramica,".

Servizio di aggiornamento

L'acquisto di Vitosoft 300 consente e abilita l'utente a scaricare dal server di aggiornamento Vitosoft 300 tutti gli aggiornamenti Vitosoft 300 per 5 anni e a utilizzarli.

Per la copertura degli aggiornamenti Vitosoft 300 dopo questo lasso di tempo occorre acquistare nuovamente il software Vitosoft 300.

Avvertenza

Per verificare se sia disponibile un nuovo aggiornamento e per scaricare un file di aggiornamento è necessaria una connessione Internet attiva a banda larga.

Ad ogni avvio, se il collegamento Internet è attivo, Vitosoft 300 verifica la disponibilità di un nuovo aggiornamento del software.

Vantaggi

- Riconoscimento automatico della configurazione impianto
- Confronto parametri per la rapida individuazione di impostazioni dell'impianto modificate
- Amministrazione impianti per l'archiviazione strutturata dei dati dell'impianto
- Vasta gamma di possibilità di diagnosi con funzione Trending online
- Parametrizzazione dell'intera configurazione della regolazione
- Accesso digitale alla documentazione degli apparecchi
- Protocollo di collaudo
- Ricerca ricambi
- Servizio di aggiornamento via Internet

7.2 Stato di fornitura e accessori

Vedi figura precedente.

Pos.	Denominazione	Articolo
D	Vitosoft 300, tipo SID1	Z008 373
	DVD con software Vitosoft 300 e documentazione dell'apparecchio in formato digitale	
	Aggiornamenti del programma per Vitosoft 300 e la documentazione in formato digitale per una durata	
	di 5 anni	
	Accessori	
B	Adattatore per diagnosi Optolink/USB	7438 374
	Cavo di collegamento tra l'attacco USB sul PC/portatile e l'attacco Optolink sulla regolazione del ge-	
	neratore di calore, lungo ca. 2 m	
	Ulteriori componenti	
A	Generatore di calore Viessmann con regolazione	Vedi listino prezzi Viessmann o
	Regolazioni del circuito di caldaia e di riscaldamento supportate (vedi tabella a pagina 28)	disponibile da predisporre sul
		posto
©	PC o portatile per il comando di Vitosoft 300	da predisporre sul posto
E	Collegamento Internet	da predisporre sul posto


TeleControl — esempi di applicazione

8.1 Controllo a distanza di impianti di riscaldamento con Vitobloc (cogeneratore)

Impiego

Per il controllo a distanza di impianti di riscaldamento Viessmann con gateway Vitobloc o modulo di comunicazione LON Vitobloc mediante rete IP. Per l'utilizzo sulla rete di telefonia mobile vedi www.vitocom.info

Vitobloc con Vitocom 100, tipo LAN1

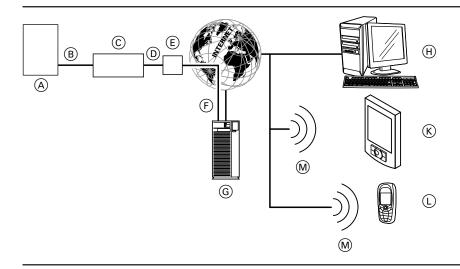

- Gruppo di cogenerazione Vitobloc con gateway Vitobloc o modulo di comunicazione LON Vitobloc
- B Cavo di collegamento LON
- © Vitocom 100, tipo LAN1
- D Rete IP (da predisporre sul posto)
- E Router ADSL (da predisporre sul posto)
- © Collegamento Internet sicuro al server Vitodata
- Server Vitodata, registrazione e login alla pagina www.vitodata100.com o www.vitodata300.com
- (H) Apparecchiatura di servizio PC/portatile:
 - Accesso mediante browser Internet all'interfaccia utente Vitodata
 - Ricezione di segnalazioni tramite e-mail

- K Smartphone per la ricezione di segnalazioni via e-mail e SMS
- (L) Telefono cellulare per la ricezione di segnalazioni tramite SMS
- M Rete di telefonia mobile

Per ulteriori informazioni sul gateway Vitobloc o sul modulo di comunicazione LON Vitobloc vedi Istruzioni di montaggio e d'uso Gateway Vitobloc.

Controllo a distanza con l'interfaccia utente Vitodata 100

Accesso ai seguenti parametri del Vitobloc:

- Verifica di temperature
- Verifica degli stati di esercizio (ad es. stato di valori del motore)

Se su un cogeneratore si verifica un guasto, ad es. ai sensori, questo viene riconosciuto dalla regolazione Vitobloc e trasmesso al Vitocom mediante il gateway Vitobloc o il modulo di comunicazione LON Vitobloc. Il Vitocom trasmette le segnalazioni al server Vitodata che a sua volta inoltra il guasto ai destinatari segnalazione configurati, via SMS, fax o e-mail.

Contenuti delle segnalazioni

- Denominazione impianto
- Codice di segnalazione, testo di segnalazione
- Ora
- Informazioni supplementari

In abbinamento all'opzione a pagamento gestione guasti Vitodata 100 è possibile inoltrare le segnalazioni anche via SMS e fax.

Controllo a distanza con l'interfaccia utente Vitodata 300

Accesso ai seguenti parametri del Vitobloc:

- Verifica di temperature
- Verifica degli stati di esercizio (ad es. stato di valori del motore)

Avvertenza

Per temperature e stati d'esercizio selezionati è possibile creare uno schema dinamico dell'impianto.

Se su un cogeneratore si verifica un guasto, ad es. ai sensori, questo viene riconosciuto dalla regolazione e trasmesso al Vitocom mediante il gateway Vitobloc o il modulo di comunicazione LON Vitobloc. Il Vitocom trasmette le segnalazioni al server Vitodata che a sua volta inoltra il guasto ai destinatari segnalazione configurati, via SMS, fax o e-mail.

TeleControl — esempi di applicazione (continua)

Contenuti delle segnalazioni

- Denominazione impianto
- Codice di segnalazione, testo di segnalazione

- Ora
- Informazioni supplementari

Requisiti di sistema

Impianto di riscaldamento:

- Il numero massimo di apparecchiature (utenze LON), costituito da regolazioni circuito caldaia e circuito di riscaldamento e gateway Vitobloc, è di a 30.
- Tutte le regolazioni e gateway Vitobloc sono allacciati al modulo di comunicazione LON Vitocom (per lo schema di regolazioni allacciabili, vedi pagina 28).

Rete di telefonia mobile:

Per l'impiego del Vitocom nella rete di telefonia mobile vedi www.vitocom.info

Rete IP:

- Router ADSL con una presa LAN libera (da predisporre sul posto).
- Collegamento Internet con abbonamento flat (tariffa a forfait**indi pendentemente**dal tempo di collegamento e dal volume di dati) a elevata disponibilità, cioè il collegamento di Vitocom 100, tipo LAN1 al server Vitodata è continuo.
- Indirizzamento IP dinamico (DHCP) nella rete (LAN), da far controllare e, se occorre, configurare da personale specializzato IT **prima** della messa in funzione.
- Definire i parametri di routing e di sicurezza nella rete IP (LAN) in modo da abilitare la porta 80 e la porta 443 per i collegamenti diretti in uscita, far controllare e, se necessario, configurare sul posto da personale specializzato IT **prima** della messa in funzione.

Apparecchiatura di servizio con i seguenti requisiti:

■ Browser Internet:

Microsoft Internet Explorer per Vitodata 100 da versione 8, per Vitodata 300 da versione 9

oppure

Firefox, versione 4 o superiore

oppure

Safari Mobile iOS, versione 4 o superiore

■ Collegamento Internet attivo

Percorso di segnalazione:

- PC/portatile o smartphone per ricevere e-mail
- Telefono cellulare (incluso smartphone) per ricevere SMS

Configurazione

Il Vitocom è collegato tramite LON alla regolazione Vitotronic e al gateway Vitobloc o al modulo di comunicazione LON Vitobloc.

Avvertenza

Per ulteriori informazioni sulla configurazione vedi le istruzioni d'uso gateway Vitobloc o **www.vitodata.info**

	Configurazione		
	Collegamento IP	LON	Uscite e ingressi
Vitocom 100, tipo LAN1	Con indirizzamento IP dinamico	Automatico	
	(DHCP) in automatico		

Vantaggi

- Impiego in impianti di riscaldamento in abitazioni private, in edifici comunale e commerciali.
- Utilizzo dell'interfaccia utente Vitodata 100 da parte del centro di assistenza autorizzato e del conduttore dell'impianto.
- Controllo a distanza unitario e comune del cogeneratore Vitobloc e della caldaia Viessmann.
- Conveniente.
- Facile impiego tramite PC.
- Controllo dell'impianto.
- Tutte le segnalazioni su PC e telefono cellulare.

TeleControl — Accessori

9.1 Assegnazione accessori TeleControl

A Vitocom 100, LAN1 non si possono collegare accessori TeleControl

TeleControl	Vitocom 100
	Tipo GSM2
Ingresso/uscita	Ingresso digitale
	(contatto esente da potenziale)
Numero di ingressi/uscite disponibili	•
Vitocom	1
Modulo di completamento	_
Denominazione degli ingressi	
Vitocom	DI1
Modulo di completamento	_
Accessori controllo degli edifici per sistemi di riscaldamento a	gasolio
Indicatore di livello minimo	Х
Contatore gasolio	_
Accessori per controllo degli edifici per sistemi di riscaldamen	to a gas
Pressostato gas GW	X
Apparecchio di segnalazione gas GS 2.1	Х
Accessori per controllo degli edifici per tutti i sistemi di riscald	lamento
Convertitore di misura pressione DMU 01	_
Apparecchio di segnalazione acqua WWG 1	Х
Termostato ambiente	X

9.2 Accessori per sistemi riscaldamento a gasolio

Indicatore di livello minimo per livello di riempimento minimo impostabile del serbatoio

Articolo 9556 296



- Per allacciamento a Vitocom 100, tipo GSM2.
- Allacciamento a ingresso digitale 230 V~ o a ingresso digitale esente da potenziale
- Per gasolio, acqua o liquidi neutri (non densi o aderenti)
- Con allarme ottico o acustico (disattivabile)
- Con relè per allarme supplementare
- Parte filettata G 1 con passacavo (per regolazione dell'altezza)

Sonda

- Dimensioni d'ingombro (Ø × lunghezza): 24× 85 mm
- Corpo della sonda: polipropilene
- Peso della sonda: in ottone
- Resistenza: acqua, oli
- Cavo di allacciamento: Ölflex 2 × 0,5 mm², 5 m di lunghezza max. cavo: 50 m (schermato)
- Tensione della sonda: max. 17 V~
- Temperatura ambiente ammessa: da -5 a +50 °C
- Tipo di protezione: IP 68 secondo DIN 40 050

Segnalatore

- Dimensioni d'ingombro: 163 × 97 × 62 mm
- Tensione di alimentazione: 230 V~ ±10 %, 50/60 Hz
- Potenza nominale: 5 VA
- Fusibile principale: M 32 mA
- Ritardo d'intervento: nessuno
- Attacchi supplementari: 1 uscita digitale (contatto aperto esente da potenziale)
- Potere d'interruzione uscita digitale: max. 250 V, 2 A, carico ohmico
- Fusibile contatto relè: M 2 A
- Temperatura ambiente ammessa: da -5 a +55 °C
- Classe di protezione: Il secondo DIN 57 700
- Tipo di protezione: IP 30 secondo DIN 40 050
- Soppressione dei radiodisturbi: Secondo EN 50 081-1
- Insensibilità ai disturbi: Secondo EN 50 082-2

Avvertenza

Per soddisfare i requisiti della sicurezza elettrica secondo EN 60 335 si deve utilizzare un relè di accoppiamento.

Accessori

Relè di accoppiamento

Articolo 9556 321

Per allacciamento a Vitocom 100, tipo GSM2.

- Tensione di alimentazione: 230 V~
- Ingresso: contatto esente da potenziale
- Uscita: contatto relè esente da potenziale
- Commutatore, max. 230 V~, 10 A

9.3 Accessori per sistemi di riscaldamento a gas

Pressostato gas GW con scatola di allacciamento

■ GW 50 A6

5619867

Articolo 9556 329

Campo di taratura da 5 a 50 mbar

TeleControl — Accessori (continua)



- Per allacciamento a Vitocom 100, tipo GSM2.
- Allacciamento a ingresso digitale 230 V~ o a ingresso digitale esente da potenziale
- Adatto per le famiglie di gas 1, 2 e 3 e altri mezzi gassosi neutri
- In caso di superamento o non raggiungimento del valore nominale impostato, avviene l'inserimento, il disinserimento o la commutazione di circuiti elettrici
- Impostazione valore nominale: rotella di regolazione
- Tolleranza d'impostazione: scostamento dal punto d'intervento del ±15 % riferito al valore nominale, registrato quando la pressione si riduce e la posizione della membrana è verticale

- Pressione massima d'esercizio 500 mbar
- Attacco pressione: centrale sulla parte inferiore dell'involucro filetto femmina G ¼
- Attacco di misurazione: integrato nell'involucro metallico, Ø 9 mm
- Dimensioni d'ingombro: 59 × 73 × 47 mm
- Rivestimento esterno: pressofusione di alluminio
- Tensione di alimentazione non necessaria
- Allacciamento elettrico: collegamento a spina per scatole cavi secondo DIN EN 175 301-803, a 3 poli, con isolamento di protezione, senza presa di terra
- Temperatura ambiente ammessa: da −15 a +70 °C
 Temperatura max. del mezzo: da −15 a 70 °C
 Temperatura max. di magazzinaggio: da −30 a 80 °C
- Tensione di collegamento: reale da 24 a 250 V~, da 12 a 48 V-
- Corrente nominale: reale da 5 mA~ a 10 A~
- Corrente di collegamento:
 - reale max. $6 \text{ A} \sim \text{con cos } \phi = 1$
- reale max. $3 \text{ A} \sim \text{con cos } \phi = 0.6$
- reale min. 20 mA~, min. 5 mA-
- max. 1 A-
- Tipo di protezione: IP 54

Apparecchio di segnalazione gas GS 2.1 per l'ambito domestico, con sensore incorporato, cicalino di allarme e uscita del relè

■ GS 2.1 per metano Articolo 9556 302



- Per allacciamento a Vitocom 100, tipo GSM2.
- Allacciamento a ingresso digitale 230 V~ o a ingresso digitale esente da potenziale
- L'allarme scatta quando si raggiunge il 20 % del limite di esplosione inferiore
- Con spie LED per funzionamento (verde), allarme (rosso) e guasto (giallo), tasto di prova e tasto Reset
- Allarme acustico eliminabile premendo il tasto Reset, solo dopo che i valori sono scesi al di sotto della soglia di allarme
- Dimensioni d'ingombro: 90 × 158 × 44 mm
- Tensione di alimentazione: 230 V~
- Potenza nominale: 5 VA
- Commutatore esente da potenziale: 230 V~, 2 A
- Allacciamenti: morsetti a vite
- Temperatura ambiente ammessa: da 0 a +50 °C
- Tipo di protezione: IP 20
- Possibilità di allacciamento del sensore gas esterno GS 4.1 (vedi accessori) con conseguente possibilità di controllo di 2 punti pericolosi in locali separati.
 - Allarme ottico su entrambi i punti di misurazione; allarme acustico solo sull'apparecchio di segnalazione gas.

Accessori

Sensore gas GS 4.1

■ Per metano

Articolo 9556 304

- Per il controllo di un secondo punto pericoloso
- Lo stato di allarme viene memorizzato nell'apparecchio di segnalazione gas
- Dimensioni d'ingombro: 80 × 80 × 36 mm
- Rivestimento esterno: materiale plastico
- Pressione aria: da 900 a 1100 hPa
- Umidità relativa: da 5 a 90 %
- Resistenza max.: 100 Ω conduttore di mandata e di ritorno
- Allacciamenti: morsetti a vite
- Temperatura ambiente ammessa: da 0 a +50 °C
- Tipo di protezione: IP 40

Avvertenza

Per soddisfare i requisiti della sicurezza elettrica secondo EN 60 335 si deve utilizzare un relè di accoppiamento.

Relè di accoppiamento Articolo 9556 321

Vedi pagina 25.

TeleControl — Accessori (continua)

9.4 Accessori generali

Convertitore di misura pressione DMU 01, per misurazione elettronica della pressione nel campo 10 bar (1 MPa)

Articolo 9556 322



- Per l'allacciamento al modulo di completamento EM301
- Allacciamento a ingresso analogico da 4 a 20 mA
- Con cellula di misurazione in ceramica piezoresistente
- Precisione di misurazione: < ±0,5 % FS
- Protezione da sovrappressione: min. 2 × FS
- Temperatura ambiente ammessa: da -25 a +85 °C

- Temperatura max. materiale di misurazione: da -25 a 125 °C
- Temperatura max. di deposito e trasporto: -da 40 a 125 °C
- \blacksquare Fascia d'errore temperatura: in un campo compensato da 0 a 70 °C \leq 2 % FS
- Tempo d'intervento: < 5 ms
- Attacco al processo G 1/2 B secondo EN 837-1
- Involucro e attacco di pressione: acciaio inossidabile 1.4305
- Membrana: ceramica Al₂O₃ 96 %
- Guarnizione: FKM (Viton)
- Tipo di protezione: IP 65 secondo DIN 43 650-A
- Segnale d'uscita (alimentazione): da 12 a 36 V-, a 2 conduttori
- Max. assorbimento di corrente: 30 mA

Avvertenza

L'apparecchio è preimpostato per emettere un segnale di corrente come segnale di misurazione.

Apparecchio di segnalazione acqua WWG 1, con sonda per acqua da pavimento per il rilevamento di acqua

Articolo 9556 324



- Per allacciamento a Vitocom 100, tipo GSM2.
- Allacciamento a ingresso digitale 230 V~ o a ingresso digitale esente da potenziale

Segnalatore

- Dimensioni d'ingombro: 163 × 97 × 62 mm
- Tensione di alimentazione: 230 V~ ±10 %, 50/60 Hz
- Potenza nominale: 2,5 VA
- Fusibile principale: M 32 mA (5 × 20 mm)
- Ritardo d'intervento: nessuno
- Uscite
 - 1 allarme ottico
 - 1 allarme acustico
 - 1 uscita del relè commutatore (esente da potenziale)
- 1 uscita del relè contatto aperto (esente da potenziale, eliminabile)
- Potere d'interruzione uscite relè: max. 250 V, 2 A, carico ohmico
- Allacciamento supplementare: 1 conferma esterna

- Montaggio a parete o inserimento nei quadri elettrici
- Temperatura ambiente ammessa: da -5 a +55 °C
- Classe di protezione: Il secondo EN 60 730
- Tipo di protezione: IP 30 secondo EN 60 529
- Soppressione dei radiodisturbi: Secondo EN 50 081-1
- Insensibilità ai disturbi: Secondo EN 50 082-2

Sonda da pavimento

- Dimensioni d'ingombro (Ø × lunghezza): 75× 35 mm
- Corpo della sonda: plastica PP
- Elettrodi: acciaio inossidabile V2A
- Principio di funzionamento: misurazione della conduttività
- Altezza d'intervento: dal 2 a 3 mm
- Cavo di allacciamento: H05 VVF 2 × 1,0 mm², 1,5 m di lunghezza max. cavo: 50 m (schermato)
- Temperatura ambiente ammessa: da -5 a +55 °C
- Tipo di protezione: IP 55 secondo EN 60 529

Avvertenza

Per soddisfare i requisiti della sicurezza elettrica secondo EN 60 335 si deve utilizzare un relè di accoppiamento.

Accessori

Relè di accoppiamento Articolo 9556 321

Vedi pagina 25.

TeleControl — Accessori (continua)

Contatori M-BUS omologati e supportati di serie

Costruttore	Sigla del tore	produt-	Sigla del prodotto	Tipo	Tipo						
	MAN Hex			Calore	Freddo	Elettrici- tà	Codice (hex)				
ABB Energiemesstechnik	HYD	2324	F95 tipo US770	Х	_	_	04	28			
GmbH	SVM	4ECD	Contacalorie ICH F4	Х	_	_	04	09			
Allmess GmbH	SLB	4D82	Megacontrol CF-50	Х	_	<u> </u>	04	02			
			CF Compact Integral MK MaXX	х			04	06			
Engelmann Sensor GmbH	ERE	14C5	WaterStar	Х	_	<u> </u>	06	00			
			SensoStar 2	Х	_	<u> </u>	04	00			
			SensoStar 2C	Х	_	<u> </u>	04	00			
Itron	ACW	0477	CF Echo 2	Х	_	—	04	09			
			CF 55	Х	_	<u> </u>	0C	0B			
			CF 51	Х	Х	_	0D	0A			
			BM +m	Х	_	 -	16	0E			
			CYBLE M-Bus 1.4	Х	_	I —	07	14			
Kamstrup A/S	KAM	2C2D	Multical 601	Х	_	_	04	08			
Landis & Gyr GmbH	LUG	32A7	Ultraheat 2WR5	Х	_	-	04	02			
			Ultraheat 2WR6	Х	_	_	04	03			
			Ultraheat T230	Х	_	_	04	07			
			Ultraheat UH50	Х	_	_	04	04			
Minol	ZRM	6A4D	Minocal C2	Х	_	 -	04	81			
Sensus Metering Systems	SPX	4E18	Pollu Therm	Х	_	-	04	34			
Sontex	SON		Supercal 531	Х	_	-	04	0D			
Techem GmbH	TCH	5068	m-bus S	Х	_	 -	04	26			
EMU Elektronic AG	EMU	15B5	EMU Professional 3/75	_	_	Х	02	10			
SBC	SBC	4Ca3	Saia-Burgess ALE3B5F	_	_	Х	02	16			

Termostato ambiente montaggio sopra intonaco riscaldamento

Articolo 7247 852



- Per allacciamento a Vitocom 100, tipo GSM2.
- Tecnica bimetallo con ritorno termico e alta precisione
- Campo di temperatura impostabile: da 5 a 30 °C
- Isteresi ~0,5 K
- Contatto chiuso
- Colore: bianco

Avvertenza

Nell'eseguire l'allacciamento, la fase degli ingressi digitali (230V~) e quella dell'allacciamento rete del Vitocom devono coincidere.

RTR-E 6124 per 230 V

Appendice

10.1 Combinazioni di apparecchi per la comunicazione Vitocom con regolazioni Viessmann e possibili impieghi

Indicazioni d'impiego per gamma attuale di prodotti: Parte 1

Prodotti per la co- municazione	Interfaccia utente	1	iccia re Viessm	_	Caldaie murali		Caldai piccol tenzia	a po-		ie di me e poten	Regolazio- ne circuito di riscalda- mento		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11)	12
TeleControl													
Vitocom 100, tipo GSM2	SMS	x	_	_	x	x	x	x	х	x	x	х	x
Vitocom 100, tipo	App Vitotrol	_	Х	_	_	Х	_	_	х	_	Х	_	х
LAN1	Vitodata 100	_	х	_	Х	х	Х	Х	х	Х	Х	Х	х
ServiceControl													
Vitosoft 300, tipo SID1	PC/PC portatile	_	_	х	x	x	x	x	х	х	x	х	×
Vitoflow	PC/PC portatile												

Appendice (continua)

- 1 BUS-KM
- 2 LON3 Optolink
- 4 Vitotronic 100, tipo HC1B
- Vitotronic 200, tipo HO1B e HO1C
- Vitotronic 300-K, tipo MW2B

- Vitotronic 100, tipo KC2B e KC4B
- 7 8 9 Vitotronic 200, tipo KO1B, KO2B e KW6B
- Vitotronic 100, tipo GC1B e GC4B
- Vitotronic 200, tipo GW1B, GW2B e GW4B
- 11 Vitotronic 300-K, tipo MW1B
- Vitotronic 200-H, tipo HK1B e HK3B

Indicazioni d'impiego per gamma attuale di prodotti: Parte 2

Prodotti per la co- Interfaccia utente		Interfac	ccia reg	olazio-	Pompe	di ca-	Vitobloc 200	Vitotwin 300	Caldaie a bio-
municazione		ne Viessmann		lore				massa	
		1	2	3	13	14)	15	16	17)
TeleControl	•				•		•	•	
Vitocom 100, tipo GSM2	SMS	x	_	_	x	x	_	x*3	x
Vitocom 100, tipo	App Vitotrol	_	Х	_	Х	Х	_	_	Х
LAN1	Vitodata 100	_	Х	_	Х	Х	Х	Х	Х
ServiceControl	•				•		•	•	
Vitosoft 300, tipo SID1	PC/PC portatile	-	_	x	x	x	_	_	x
Vitoflow	PC/PC portatile								

- 1) BUS-KM
- LON
- Optolink
- Vitotronic 200, tipo WO1B

- (14) Vitotronic 200, tipo WO1C
- Gateway Vitobloc
- (16) Gateway Vitotwin
- Vitotronic 200, tipo FO1

Indicazioni d'impiego per installazione successiva di impianti di riscaldamento esistenti

Prodotti per la comunicazio- ne	Interfaccia utente	gola	rfacci izione ssmar)	1	laie di pote	•	a bid mas	ю-			Caldaie di me- dia e grande potenzialità			Pompe di calo- re		Regola- zione circuito di riscal- damen- to			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15	16	17)	18	19
TeleControl																				
Vitocom 100, ti- po GSM2	SMS	x	_	_	x	х	х	х	_	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Vitocom 100, ti-	App Vitotrol	_	Х	_	<u> </u>	_	_	Х	_	_	_	Х	х	_	_	_	_	Х	_	
po LAN1	Vitodata 100	_	Х	_	<u> </u>	_	_	Х	_	_	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х
ServiceControl	•	•		•																
Vitosoft 300, ti- po SID1	PC/PC portati- le	_	—	x	x	×	×	×	_	_	x	×	x	×	x	х	x	х	x	x

- 1 BUS-KM
- 2 LON
- 3 Optolink
- Vitotronic 100, tipo KC2 e KC4
- 5 Vitotronic 150, tipo KB1 e KB2
- ⑥ Vitotronic 200, tipo KW1, KW2, KW4, KW5 e KW6
 - Vitotronic 300, tipo KW3
- 7) Vitotronic 200, tipo FO1
- 8 Vitotronic 300, tipo FW1
- 9 Caldaie murali a gas con regolazione in funzione delle condizioni climatiche esterne, anno di costruzione dal 1999 al 2004: Vitodens 200, Vitodens 300, Vitopend 200 e Vitoplus 300 con unità di servizio standard e unità di servizio Comfortrol
- 10 Vitotronic 100, tipo HC1 e HC1A

- 11) Vitotronic 200, tipo HO1
- 2 Vitotronic 200, tipo HO1A
- 3 Vitotronic 100, tipo GC1
- 14 Vitotronic 200, tipo GW1
- Vitotronic 300, tipo GW2 15 ■ Vitotronic 333, tipo MW1, MW1S, MW2 e MW2S
 - Vitotronic 300-K, tipo MW1, MW1S, MW2 e MW2S
- Regolazione della pompa di calore WPR 300
- Vitotronic 200, tipo WO1A
- (18) ■ Vitotronic 050, tipo HK1W, HK1S, HK3W e HK3S
 - Vitotronic 200, tipo HK1W, HK1S, HK3W e HK3S
 - Vitotronic 050, tipo HK1M
 - Vitotronic 200, tipo HK1M

10.2 Collegamento delle apparecchiature Viessmann mediante LON

II LON Viessmann è concepito per la topologia BUS "Linea, con resistenza terminale (accessorio) su entrambi i lati. Per ulteriori informazioni vedi "Manuale d'istruzioni LON Viessmann,, alla pagina www.viessmann.de/lon

Le distanze di trasmissione con il sistema LON dipendono dalle caratteristiche elettriche del cavo. Quindi si devono usare solo i tipi di cavo prescritti. All'interno di un sistema LON deve essere usato un solo tipo

Tipi di cavo (da predisporre sul posto):

- cavo a 2 conduttori, a partire da CAT5, schermato
- JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm (cavo telefonico)

5619867

*3 Allacciabile solo mediante ingresso digitale.

Appendice (continua)

Devono essere soddisfatti i requisiti per i cavi e per il funzionamento dell'interfaccia LON FTT 10-A (vedi **www.echelon.com**).


Tutti gli apparecchi Viessmann dotati di interfaccia LON vengono allacciati mediante spine LON. Per LON Viessmann sono sempre necessari i conduttori "1, e "2, e la schermatura. I conduttori sono intercambiabili. L'installazione è quindi anti inversione di polarità.

Avvertenza

Per l'allacciamento di apparecchi e la posa di cavi attenersi ai requisiti della classe di protezione II cioè distanza tra i contatti di 8,0 mm o uno spessore d'isolamento pari a 2,0 mm rispetto ai componenti attivi. Per tutti i componenti da prevedersi sul posto (tra cui si annoverano anche PC/PC portatili) deve essere prevista un'interruzione elettrica di sicurezza secondo la normativa europea EN 60 335 o IEC 65.


Esempi di allacciamento

LON Viessmann

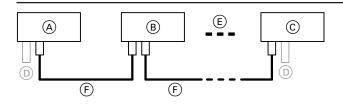

- (E) fino a 99 utenze
- Allacciamento LON in base alle distanze di posa (vedi figura seguente)
- Posizionare le utenze LON dotate di una sola interfaccia LON sempre all'inizio del sistema LON (posizione (A)).
- Collocare il Vitocom sempre alla fine del sistema LON (posizione ⓒ).

Distanze di posa

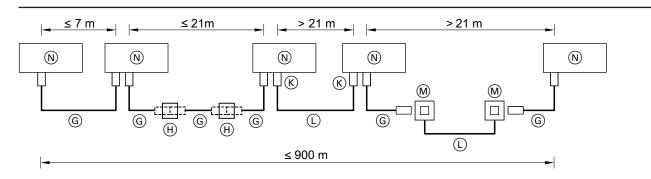

(N) Utenza LON

Pos.	Denominazione	Articolo
A	Regolazione del circuito di caldaia e di riscaldamento	In base alla tipologia dell'impianto
B	Regolazione circuito di riscaldamento	In base alla tipologia dell'impianto
B C D	Vitocom	Vedi listino prezzi Viessmann
D	Resistenza terminale (2 pezzi),	7143 497
	Non necessario per apparecchi dotati di una sola interfaccia LON:	
	- Vitodens 300-W, tipo B3HA	
	– Vitodens 333-F, tipo B3TA	
	- Vitodens 343-F, tipo B3UA	
	- Vitocom 100, tipo LAN1	
	 Tutte le regolazioni equipaggiate con il modulo di comunicazione compreso nella fornitura del Vitocom 100, tipo LAN1. 	
G	Cavo di collegamento LON, lungo 7 m lang	7143 495
(H)	Accoppiamento LON	7143 496
K	Spina di collegamento LON (2 pezzi)	7199 251
L M	Cavo di allacciamento	da predisporre sul posto
M	Presa allacciamento LON (2 pezzi	7171 784

Appendice (continua)

Collegamento a sistemi LON a livello superiore

Per informazioni sul collegamento a sistemi LON a livello superiore vedi il "Manuale d'istruzioni LON Viessmann," (www.viessmann.de/lon).

A questo link è anche disponibile un plug-in per i tool LNS. Questo plug-in esegue automaticamente i binding necessari tra le regolazioni Vitotronic.

10.3 Glossario

Trasmissione dei dati in reti fisse analogiche

Trasmissione dei dati a commutazione di circuito con larghezza di banda fissa per servizi voce e dati. Tale trasmissione ha luogo tra 2 apparecchi terminali provvisti di numeri telefonici. Il conteggio avviene in base alla tariffa a tempo.

Trasmissione dei dati in reti di telefonia mobile

In questi reti di telefonia i dati possono essere trasmessi mediante commutazione di circuito e commutazione di pacchetto (GPRS). La trasmissione a commutazione di pacchetto viene conteggiata in base alla tariffa a volume mentre la trasmissione a commutazione di circuito in base alla tariffa a tempo.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Standard di comunicazione come equivalente di telefonia mobile per reti fisse analogiche. La trasmissione dei dati a commutazione di circuito con larghezza di banda fissa per servizi voce e dati avviene tra 2 apparecchi terminali muniti di numeri telefonici. Il conteggio avviene in base alla tariffa a tempo.

GLT (sistemi di telegestione)

I sistemi di telegestione comprendono la configurazione complessiva dell'equipaggiamento dell'edificio in base ai principi di tecnica dell'automazione. Sono parte integrante dell'automazione per edifici, suddivisa nei livelli di campo, automazione e gestione. I sistemi di telegestione rientrano nel livello di gestione.

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)

HSDPA è un procedimento di trasmissione dati dello standard UMTS, che consente una velocità di trasmissione dati nella rete di telefonia mobile analoga a DSL. Le velocità tipiche di trasmissione dati si aggirano tra 3,6 mbit/s e 7,2 mbit/s.

Unità centrale

Il compito di un'unità centrale è quello di assistere in modo ottimale gli operatori in una centrale di controllo e intervento, a fini di controllo centralizzato di funzioni di processo e sicurezza.

Sistema KNX/EIB

Il bus europeo d'installazione (EIB) è un sistema BUS che trova applicazione in edifici di piccole e medie dimensioni.

Il protocollo EIB viene supportato dallo standard di comunicazione Konex (KNX) e soddisfa i requisiti Konex TP-I per la trasmissione dei dati.

Per la configurazione di apparecchiature KNX/EIB viene usato l'EIB-Tool-Software (ETS).

LAN (Local Area Network)

Un LAN è una rete di computer che si estende per più locali ma raramente comprende più di un immobile. Lo standard attualmente più diffuso per le configurazioni di reti LAN è Ethernet. Le velocità di trasmissione dei dati si aggira qui tra i 10 e 1000 Mbit/s.

Componenti importanti della rete LAN sono gli switch, i router e, sempre più diffusi, anche gli Internet gateway router.

LON (Local Operating Network)

LON è una rete che trova applicazione in edifici di dimensioni maggiori o in edifici commerciali.

LON supporta variabili SNVT (Standard Network Variable Types) e i profili apparecchiature.

Per il collegamento SNVT si può impiegare un normale software.

ISP (Internet Service Provider)

Un ISP offre contenuti, servizi o prestazioni tecniche, necessarie per l'utilizzo o il funzionamento di contenuti e servizi in Internet.

IPsec (Internet Protocol Security)

IPsec è un protocollo di sicurezza, la cui funzione è quella di aumentare la sicurezza dei dati nella comunicazione in reti IP (riservatezza, autenticità e integrità), oltre ad essere eventualmente utilizzato per la creazione di reti virtuali private (VPN).

SMS (Short Message Service)

Servizio voce sviluppato per reti GSM. È possibile trasmettere testi di lunghezza limitata.

GPRS (General Packet Radio Service)

Standard di comunicazione come equivalente di telefonia mobile per reti fisse analogiche. GPRS è un tipo di trasferimento dati a pacchetto. Il conteggio avviene in base alla tariffa a volume.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

UMTS è uno standard di telefonia mobile cellulare con velocità di trasmissione elevate. Consente l'utilizzo di servizi multimediali mediante la rete di telefonia mobile.

WAN (Wide Area Network)

Un WAN è una rete che contrariamente al LAN si estende lungo aree geografiche molto vaste. I WAN vengono utilizzati per connettere insieme reti differenti. I WAN possono essere ampliati dai provider di servizi Internet per consentire un accesso Internet.

WLAN (Wireless Local Area Network)

WLAN è un LAN basato sulla radiofrequenza (nella maggior parte dei casi uno standard IEEE-802.11). In alcuni paesi si ricorre anche al termine "Wi-Fi...

VPN (Virtual Private Network)

Un Virtual Private Network (VPN) serve a connettere dispositivi fuori dalla loro rete originaria in una rete limitrofa, senza che le reti debbano essere tra loro compatibili.

Con VPN i partner possono comunicare tra loro in una rete criptata virtuale o da reti locali via Internet su differenti punti, senza correre il rischio di manipolazioni. VPN consente anche la connessione diretta da un dispositivo a un server (tipo di connessione End-to-End) con accesso sicuro.

Indice analitico

A Aliiti	•	G	00
Abilitazione della carta SIM		Gateway Vitobloc	
Accesso Internet	,	General Packet Radio Service	
Accessori sistemi di riscaldamento a gasolio		Gestione a distanza	
Accoppiamento LON		Gestione del riscaldamento	
Adattatore per diagnosi		Gestione guasti	
Adattatore per diagnosi Optolink		Gestore di rete	
Apparecchio di segnalazione acqua		Gestori di telefonia mobile	
Apparecchio di segnalazione gas	25, 26	Glossario	
Avvertenza		GLT	
– pericolo		GPRS	
Avvertenza di pericolo	6	GSM	31
Avvertenze			
- responsabilità		Н	
segnalazioni di guasto	6	High Speed Downlink Packet Access	
		HSDPA	31
В			
Browser	6	I	
Browser Internet	6, 23	Impianto a più caldaie	
BUS-KM	7, 8, 29	Indicatore di livello minimo	25
		Inserimento di componenti sul posto	7
C		Interfaccia di assistenza	9, 15
Carta SIM	7, 8	Interfaccia utente	
Carta SIM prepagata	7	- App Vitotrol	11
Cavo di collegamento LON	11, 13, 23, 30	- Vitodata 100	5, 13, 18, 23
Cogeneratore	23	- Vitotrol App	17
Collegamento LON con apparecchiature Viessm	ann29	Interfaccia utente Vitodata 100	
Collegamento sicuro		- descrizione del prodotto	18
Comando via SMS		Internet Protocol Security	
Commutazione del programma d'esercizio		Internet server	
compensazione idraulica		Internet Service Provider	
Contacalorie		IPsec	
Contatore gasolio		ISDN	
Contatore M-BUS		ISP	
Contatto, esente da potenziale		Istruzioni via SMS	
Contatto esente da potenziale			, 0,
Controllo dell'impianto		L	
Convertitore di misura pressione		_ LAN	31
Corrente nominale		Local Area Network	
Curva di riscaldamento	, ,	Località di riferimento	
		Local Operating Network	
D		LON	
Dati tecnici		Collegamento a sistemi a livello superiore	
- Vitocom 100, tipo GSM2	10	esempi di allacciamento	
- Vitocom 100, tipo LAN1		LON Viessmann	
Descrizione del prodotto	10	LOTA VIOCOTIGHIT	29
Interfaccia utente Vitodata 100	1Ω	М	
- Vitocom 100, tipo GSM2		Modem GSM	6 0
- Vitocom 100, tipo GSM2		WIGGOTT GOWI	0, 0
·		M	
- Vitosoft 300, tipo SID1		N Numeri di telefono cellulare	7
- Vitotrol App		Numeri di telefono cellulare	
Destinatario segnalazione	0	0	
Dimensioni d'ingombro	10	O Contains	40 00 04 00 00
- Vitocom 100, tipo GSM2		Optolink	19, 20, 21, 22, 29
– Vitocom 100, tipo LAN1	10	5	
Dispositivi di regolazione	_	P	
- Vitocom 100, tipo GSM2		PC tablet	
– Vitocom 100, tipo LAN1	15	Percorso di segnalazione	
Dispositivi di segnalazione	_	Pompe di calore	
- Vitocom 100, tipo GSM2		Presa allacciamento	
- Vitocom 100, tipo LAN1	15	Pressostato gas	
_		Programma d'esercizio, commutazione	
F		Protocollo HTTPS	11, 13
Fax	13	_	
		Q	
		() volità di ricomiono	40

Indice analitico

R	
Regolazione circuito di caldaia	
Regolazione circuito di riscaldamento7, 9, 14, 20, 22	2, 24, 28, 30
Regolazione della pompa di calore	7, 23, 29
Regolazione Vitotronic	9, 21, 23, 29
Regolazioni	
- gamma attuale di prodotti	
- Installazione successiva di impianti di riscaldamento es	
Relè di accoppiamento	25, 26, 27
Requisiti di sistema	
- apparecchiatura di servizio	
- Apparecchiatura di servizio	
- gateway Vitobloc	24
- impianto di riscaldamento	
- rete di telefonia mobile	
- schema	
- Vitocom 100, tipo GSM2	
- Vitocom 100, tipo LAN1	
- Vitodata 100	
- Vitoflow	
- Vitosoft 300, tipo SID1	
Resistenza terminale LON	
Responsabilità	
Rete di telefonia mobile	
Rete fissa	
Rete IP	
Router ADSL	11
S	_
Scelta dell'apparecchio Vitocom	5
Schema	
- TeleControl	
Schema delle funzioni dell'apparecchio e di comando	
Schema requisiti di sistema	
Schema TeleControl	
Segnalazione di guasto	7, 8
Segnalazione di guasto	7, 8 6
Segnalazione di guasto	7, 8 6
Segnalazione di guasto	7, 8 6 8
Segnalazione di guasto	7, 8 6 26 21
Segnalazione di guasto	7, 882619, 21
Segnalazione di guasto	7, 8 8 26 19, 21 31
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB.	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione Smartphone	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione Smartphone	7, 8
Segnalazione di guasto	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione Smartphone SMS Spia della trasmissione dati interfaccia di assistenza Spia dello stato d'esercizio.	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione Smartphone SMS Spia della trasmissione dati interfaccia di assistenza Spia dello stato d'esercizio. Spia di assistenza LON	
Segnalazione di guasto	
Segnalazione di guasto	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione Smartphone SMS Spia della trasmissione dati interfaccia di assistenza Spia dello stato d'esercizio Spia di assistenza LON Spina di collegamento LON Stato d'esercizio Stato del collegamento IP	
Segnalazione di guasto	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione Smartphone SMS Spia della trasmissione dati interfaccia di assistenza Spia dello stato d'esercizio Spia di assistenza LON Spina di collegamento LON Stato d'esercizio Stato del collegamento IP. Stato della connessione alla rete di telefonia mobile Stato di fornitura e accessori	
Segnalazione di guasto	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione Smartphone SMS Spia della trasmissione dati interfaccia di assistenza Spia dello stato d'esercizio Spia di assistenza LON Spina di collegamento LON Stato d'esercizio Stato del collegamento IP Stato della connessione alla rete di telefonia mobile Stato di fornitura e accessori - Vitocom 100, tipo GSM2 - Vitocom 100, tipo GSM2 - Vitocom 100, tipo LAN1	
Segnalazione di guasto	
Segnalazione di guasto Segnalazioni di guasto Segnale radio Sensore gas Servizio di aggiornamento Short Message Service Sicurezza d'esercizio Sistema EIB Sistema KNX/EIB Sistemi di telegestione Smartphone SMS Spia della trasmissione dati interfaccia di assistenza Spia dello stato d'esercizio Spia di assistenza LON Spina di collegamento LON Stato d'esercizio Stato del collegamento IP Stato della connessione alla rete di telefonia mobile Stato di fornitura e accessori - Vitocom 100, tipo GSM2 - Vitocom 100, tipo GSM2 - Vitocom 100, tipo LAN1	
Segnalazione di guasto	

U	
UMTS	31
Unità centrale	31
Universal Mobile Telecommunications System	31
Utenze LON	
V	
Virtual Private Network	
Vitobloc	23
Vitocom 100, tipo GSM2	
– dati tecnici	
descrizione del prodotto	
stato di fornitura e accessori	
– vantaggi	8, 12
Vitocom 100, tipo LAN1	
– dati tecnici	
descrizione del prodotto	
stato di fornitura e accessori	
– vantaggi	
Vitoflow	
servizio di aggiornamento	19
Vitosoft 300	
servizio di aggiornamento	21
Vitosoft 300, tipo SID1	
descrizione del prodotto	
stato di fornitura e accessori	20, 22
Vitotrol App	
descrizione del prodotto	
VPN	31
w	
WAN	31
Web server	
Wide Area Network	, -
Wireless Local Area Network	
WI AN	

34 VIESMANN Comunicazione dati

Salvo modifiche tecniche!

Viessmann S.r.l. Via Brennero 56 Via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax 045 6700412
www.viessmann.com